


Przekazniki LT-055 układ połączeń

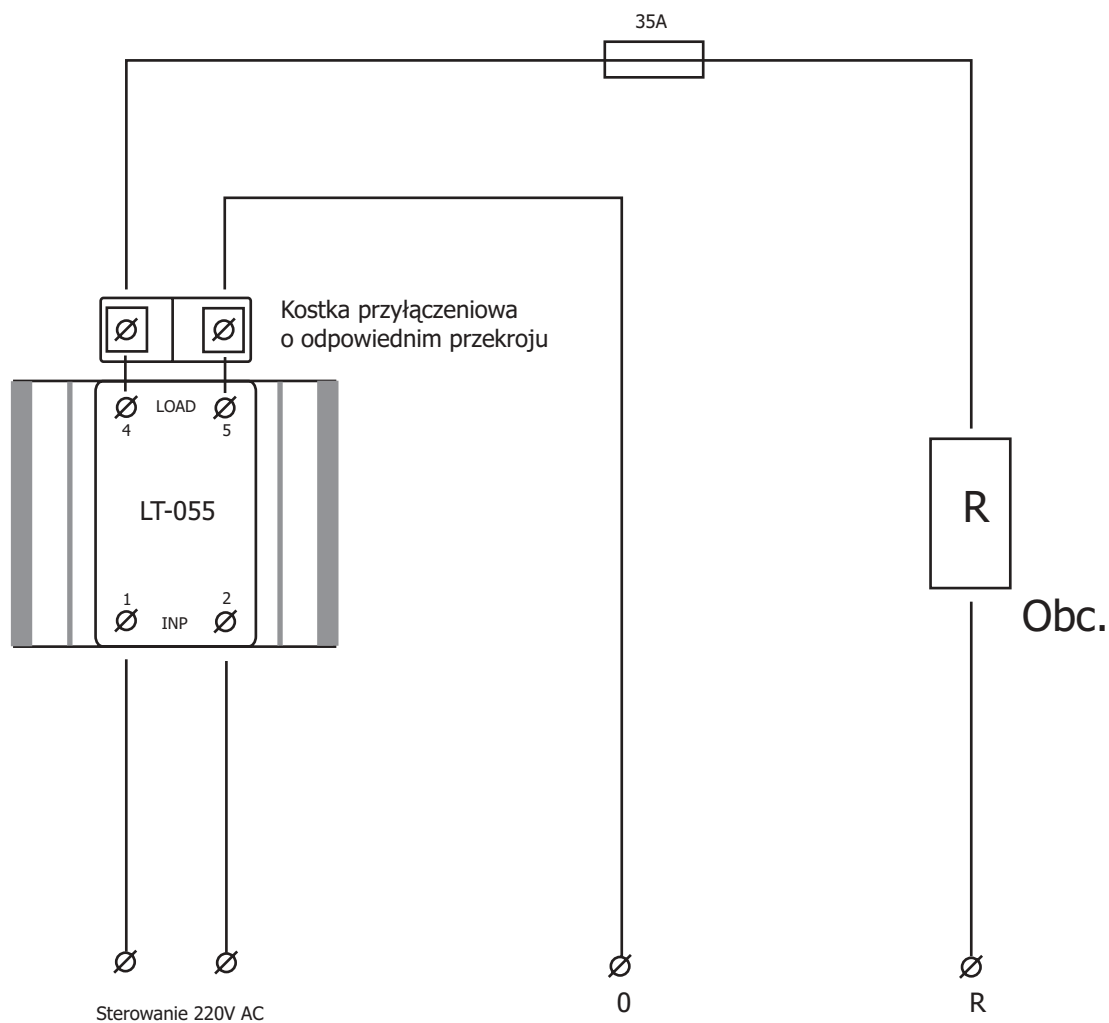

W przypadku znacznie dużych obciążeń, wyjście przekazyków należy łączyć poprzez odpowiednią kostkę przyłączeniową, którą należy umieścić jak najbliżej przekazyków.