


Przekazniki LT-255 układ połączeń

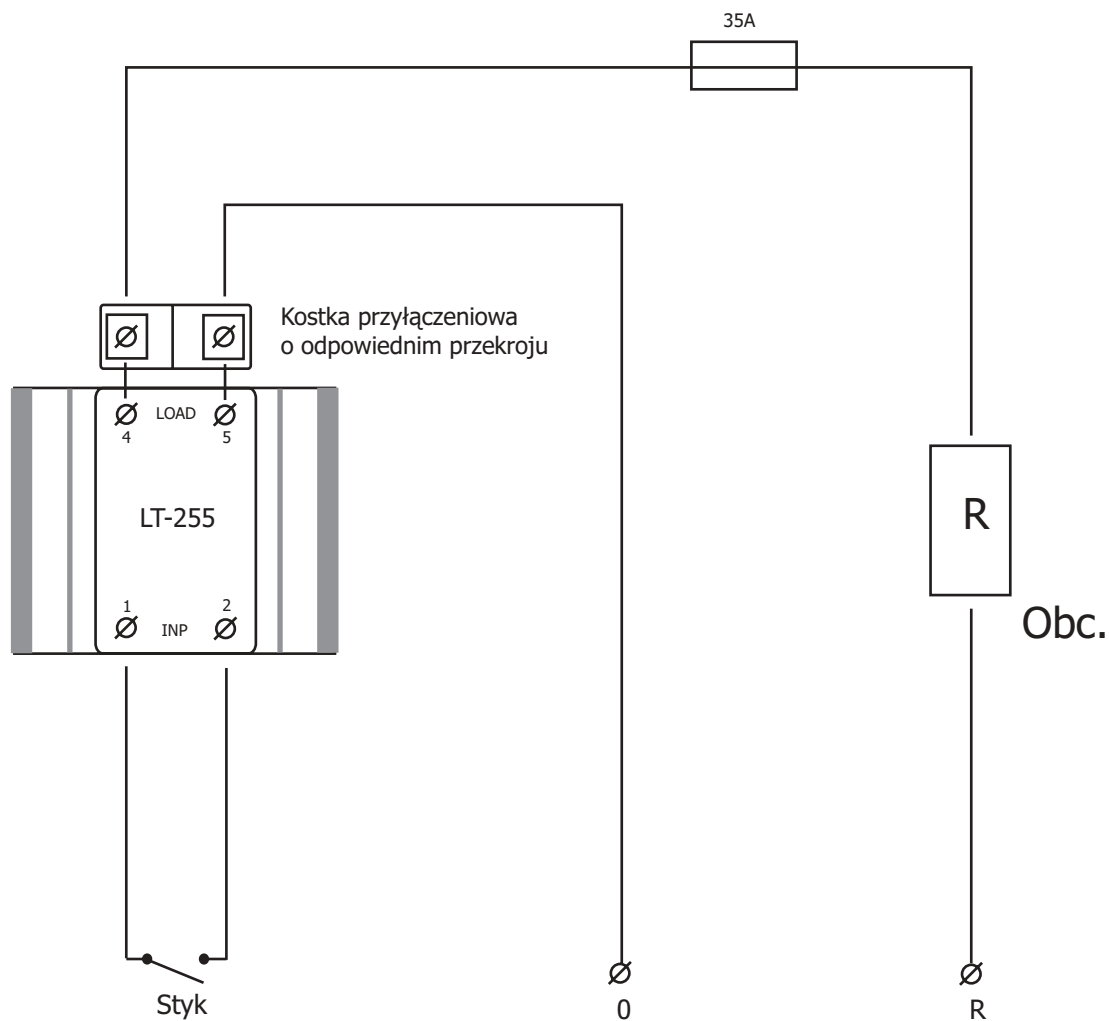

W przypadku znacznie dużych obciążeń, wyjście przekaźników należy łączyć poprzez odpowiednią kostkę przyłączeniową, którą należy umieścić jak najbliżej przekaźników.